


JEAN
LOUIS
DAVID



MODEL JLD-1806

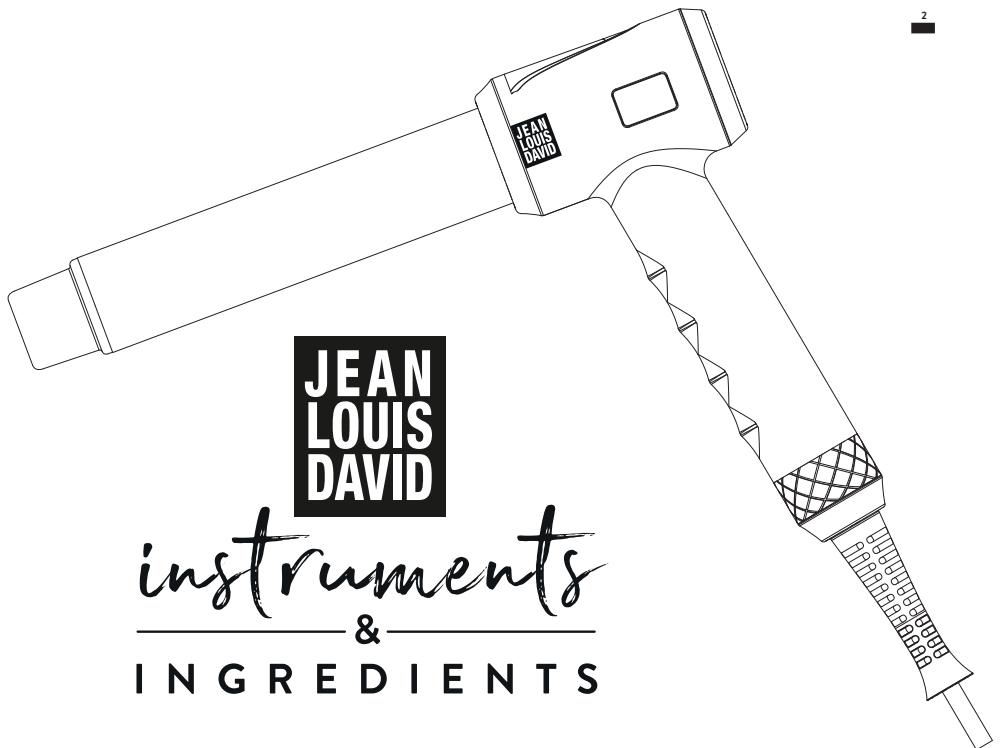

JEAN
LOUIS
DAVID

instruments
&
INGREDIENTS

FR
**BOUCLEUR
PROFESSIONNEL**

EN
**PROFESSIONAL
CURLER**

PL
**PROFESSIONALNA
ŁOKÓWKA**

NL
**PROFESSIONELE
KRULTANG**

IT
**ARRICCIATORE
PROFESSIONALE**

ES
**RIZADOR
PROFESIONAL**

PT
**MODELADOR
PROFISSIONAL**

DE
PROFI-LOCKENSTAB

CN
專業捲髮器

Arabic: جهاز تجعيد الشعر للمحترفين

FR
IMPORTÉ PAR :
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
France

EN
IMPORTED BY :
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
France

PL
IMPORT: **ABC DISTRIBUTION**
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
Francia

NL
GEIMPORTEERD DOOR:
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
Frankrijk

IT
IMPORTATO DA:
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
Francia

ES
IMPORTADO POR:
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
Francia

PT
IMPORTADO POR:
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
França

DE
IMPORTIERT DURCH:
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
Frankreich

CN
進口商：
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
France

Arabic: قبلي
ABC DISTRIBUTION
3 avenue des Violettes - Zac des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne Cedex
فرنسا

FR

EN

PL

NL

IT

ES

PT

DE

CN

GUARANTEE

4

5

6

8

9

11

12

13

15

16

18

AVERTISSEMENTS

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité

té leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est à l'arrêt.

Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel

résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- Retirez tous les composants d'emballage.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Séchez l'appareil.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation.

FONCTIONNEMENT

- 1 - Branchez l'appareil au courant électrique. Maintenez le bouton appuyé environ trois secondes pour activer l'appareil.

2 - À l'allumage, la température affichée par défaut est de 180°C. Sélectionnez la température souhaitée à l'aide des boutons [+] et [-].

3 - La température maximale de 210°C du Curler est atteinte en 1 minute environ.

4 - Lorsque la température est modifiée, la température affichée sur l'écran lumineux clignote. La température souhaitée est atteinte lorsque l'indicateur de température ne clignote plus.

5 - 14 niveaux de température sont proposés: (MIN) 80°C, 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, (MAX) 210°C.

6 - Voici les réglages de température recommandés selon le type de cheveu: 80°C-120°C: pour cheveux fragiles; 130°C-170°C: pour cheveux fins; 180°C-210°C: pour cheveux épais et très bouclés.

7 - Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant une durée de 60 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement pour des raisons de sécurité.

8 - Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton  appuyé pendant 3 secondes environ.

NETTOYAGE

Arrêtez et débranchez l'appareil, puis laissez-le refroidir.

Retirez les cheveux qui pourraient être restés coincés dans l'appareil.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et faire sécher.

ATTENTION! N'immergez pas l'appareil et/ou son câble d'alimentation dans un liquide: risque

de court-circuit ou de chocs électriques.

 Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et qu'il ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

EN PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE.

WARNINGS

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

When using the appliance in a bathroom, unplug it after use, because its proximity to water can present a danger even when the appliance is switched off.

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a

rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

BEFORE USING THE DEVICE

- Remove all packaging.
- Clean the device using a slightly damp cloth.
- Dry the device.
- Fully uncoil the power cable.

OPERATION

- 1 - Plug the appliance in. Hold on the  button for 3 seconds to activate the appliance.
- 2 - Upon activation, the default temperature displayed will be 180°C. Use the [+] and [-] buttons to select the desired temperature.

3 - The Curler reaches its maximum temperature of 210°C in approximately 1 minute.

4 - Each time the temperature is adjusted, the temperature indicator light blinks. The desired temperature has been reached when the indicator light stops blinking.

5 - You can choose between 14 temperature settings: (MIN) 80°C, 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, (MAX) 210°C.

6 - Recommended temperature settings for each hair type: 80°C-120°C : for damaged hair; 130°C-170°C: for thin hair; 180°C-210°C: for thick/curly hair.

7 - If no button is pressed for 60 minutes, the device will switch off automatically for security reasons.

8 - To shut-off the appliance, hold on the  button for approximately 3 seconds.

CLEANING

Switch off and unplug the device, then allow it to cool.

Remove any hair that may have been left on the device.

Clean the device using a slightly damp cloth and then dry it.

WARNING! Do not immerse the device and/or its power cable in liquid: risk of short-circuit or electric shocks.



This symbol, displayed on the product or on its packaging, indicates that this product complies with the European Directive 2012/19/EU and must not be disposed of with household waste.

It must be taken to an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

By ensuring that this product is disposed of in an appropriate way, you will be helping to prevent potential harmful consequences for the environment and human health.

Recycling materials will help to conserve natural resources.



ZACHOWAĆ NINIEJSZE INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ.
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED SKORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE: Nie korzystać z urządzenia blisko wanien, pryszniców, umywalek lub innych pojemników z wodą.



Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostaną one objęte nadzorem i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i gdy są one świadome zagrożeń z tym związanych. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia.

Po korzystaniu z urządzenia w łazience wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy urządze-

nie jest wyłączone.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) z prądem znamionowym nieprzekraczającym 30 mA. Zapytać instalatora o poradę.

Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka porażenia.

PRZED SKORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Czyścić urządzenie lekko wilgotną szmatką. Osuszyć urządzenie.
- Odwinąć do końca przewód zasilania.

OBSŁUGA

- 1 - Podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego. Przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- 2 - Kiedy urządzenie zostanie włączone, domyslna wyświetloną temperaturą będzie miała wartość 180°C. Przyciskami [+] i [-] wybrać żadaną temperaturę.
- 3 - Lokówka nagrzewa się do maksymalnej temperatury 210°C w ok. 1 minutę.
- 4 - Ilkroć zostanie zmieniona temperatura, zacznie migać wskaźnik temperatury. Odpowiedni poziom temperatury zostanie osiągnięty wtedy, gdy lampa wskaźnika przestanie migać.
- 5 - Możliwy jest wybór 14 ustawień temperatury: (MIN.) 80°C, 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, (MAKS) 210°C.
- 6 - Rekomendowane; ustawienia temperatury dla każdego typu włosów: 80°C-120°C: uszkodzenie włosów; 130°C-170°C: włosy cienkie; 180°C-210°C: włosy grube/krecone.
- 7 - Jeśli przez 60 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie ze względów bezpieczeństwa.
- 8 - Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymać przycisk  przez ok. 3 sekundy.

CZYSZCZENIE

Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a następnie pozostawić do wystygnięcia.

Usunąć włosy, które mogły pozostać na urządzeniu.

Czyścić urządzenie lekko wilgotną szmatką, a następnie osuszyć.

UWAGA! Nie zanurzać urządzenia i/lub przewodu zasilania w cieczach ze względu na ryzyko wystąpienia zwarcia lub porażenia prądem.

 Symbol ten widniejący na produkcje lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt spełnia wymogi dyrektywy unijnej 2012/19/UE i że nie może być utylizowany jako odpad gospodarstwa domowego.

Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do powtórnego przetworzenia.

Utylizacja tego produktu w odpowiedni sposób pomoże w zapobieganiu potencjalnym szkodliwym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Oddawanie materiałów do recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne.

NL BEWAAR DEZE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
LEES ZORGVULDIG DE HANDELING VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat 

niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs met water.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichameleijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Als dit apparaat in een badkamer wordt gebruikt,

moet na het gebruik de stekker uit het stopcontact worden gehaald omdat de nabijheid van water gevaarlijk kan zijn, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Voor extra bescherming wordt het aanbevolen om een aardlekschakelaar met een aansprekstroom van maximaal 30 mA te installeren in het stroomcircuit van de badkamer. Vraag advies aan uw elektricien.

Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Verwijder alle verpakking.
- Maak het apparaat schoon met een licht vochtige doek. Droog het apparaat.
- Rol de voedingskabel volledig uit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 – Steek de stekker in een stopcontact. Druk ④ drie seconden in om het apparaat in te schakelen.
- 2 – Na het inschakelen wordt de standaard temperatuur van 180 °C afgebeeld. Gebruik de [+] en [-] knoppen om de gewenste temperatuur te selecteren.
- 3 – De Curler bereikt de maximale temperatuur van 210 °C na ongeveer 1 minuut.
- 4 – Als de temperatuur wordt bijgesteld, knippert het lampje van de temperatuurindicatie. De gewenste temperatuur is bereikt als het temperatuurlampje stopt met knipperen.
- 5 – U kunt kiezen uit 14 temperatuurstellingen: (MIN) 80°C, 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, (MAX) 210°C.
- 6 – De aanbevolen temperatuurstellingen voor elk haartype zijn: 80°C-120°C: voor beschadigd haar; 130°C-170°C: voor dun haar; 180°C-210°C: voor dik of krullend haar.
- 7 – Als gedurende 60 minuten geen knop wordt ingedrukt, schakelt het apparaat voor de veiligheid automatisch uit.
- 8 – Om het apparaat uit te schakelen, houdt u ⑤ ongeveer drie seconden ingedrukt.

REINIGING

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het daarna afkoelen.

Verwijder de eventuele haren die in het apparaat zijn achtergebleven.

Maak het apparaat schoon met een licht vochtige doek en droog hem.

WAARSCHUWING! Dompel het apparaat en/of de voedingskabel niet in een vloeistof: kans op kortsluiting of een elektrische schok.



Dit pictogram op het product of de verpakking geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU en niet met het huisvuil mag worden meegegeven.

Het moet naar een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgeveerd, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

De recycling van materialen draagt bij aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen.

IT CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI COME RIFERIMENTO FUTURO.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

ATTENZIONE

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, solo sotto la supervisione o seguendo le istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Quando questo apparecchio viene usato in bagno scollarlo dalla corrente elettrica poiché usarlo in prossimità dell'acqua potrebbe essere pericoloso anche quando l'apparecchio è spento.

Per una protezione ulteriore, si consiglia di avere un impianto elettrico dotato di apparecchio con corrente differenziale residua (DDR) che non superi i 30 mA nel bagno. Chiedere al proprio elettricista per farsi consigliare.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo incaricato dell'assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.

PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

- Rimuovere tutte le confezioni.

- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido. Asciugare l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione.

FUNZIONAMENTO

- 1 - Collegare l'apparecchio alla corrente elettrica. Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per attivare l'apparecchio.
- 2 - All'attivazione, la temperatura predefinita visualizzata sarà 180°C. Utilizzare i tasti [+] e [-] per selezionare la temperatura desiderata.
- 3 - L'arricciacapelli raggiunge la sua temperatura massima di 210°C in circa 1 minuto.
- 4 - Ogni volta che si regola la temperatura, la spia dell'indicatore di temperatura lampeggia. La temperatura desiderata è stata raggiunta quando la spia smette di lampeggiare.
- 5 - È possibile scegliere tra 14 impostazioni di temperatura: (MIN) 80°C, 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, (MAX) 210°C.
- 6 - Impostazioni della temperatura raccomandate per ogni tipo di capello: 80° C - 120° C: per capelli danneggiati; 130° C - 170° C: per capelli sottili; 180° C - 210° C: per capelli spessi / ricci.
- 7 - Se non viene premuto alcun pulsante per 60 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente per motivi di sicurezza.
- 8 - Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto il pulsante  per circa 3 secondi.

PULIZIA

Spegnere e scollegare l'apparecchio, quindi lasciarlo raffreddare.

Rimuovere eventuali capelli che potrebbero essere rimasti sull'apparecchio.

Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido e asciugarlo.

ATTENZIONE Non immergere l'apparecchio e / o il cavo di alimentazione in liquidi: rischio di cortocircuito o scosse elettriche.

 Questo simbolo, visualizzato sul prodotto o sulla confezione, indica che questo prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Deve essere portato a un punto di raccolta previsto per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurando che questo prodotto sia smaltito in modo appropriato, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze dannose per l'ambiente e la salute umana.

Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.



CONSERVE ESTA INFORMACIÓN
PARA FUTURAS CONSULTAS
LEA ATENTAMENTE LAS SI-
GUENTES INSTRUCCIONES ANTES DE
UTILIZAR EL APARATO

ADVERTENCIAS

NADVERTENCIA: 
No utilice este apa-
rato cerca de bañeras, du-
chas, lavamanos o lugares que
contengan agua.

Este aparato pueden usarlo
niños mayores de ocho años
y personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales
reducidas o sin experiencia ni
conocimientos. Sin embargo,
deberán hacerlo bajo super-
visión o siguiendo instruc-
ciones sobre cómo utilizarlo
con seguridad y comprender
los riesgos que entraña. Los
niños no deben usarlo como si

se tratara de un juguete. Tam-
poco pueden encargarse de la
limpieza ni del mantenimiento
del aparato sin supervisión.

Cuando se utilice en un la-
vabo deberá desenchufarse
después del uso porque la cer-
canía del agua puede suponer
un riesgo incluso con el apa-
rato apagado.

Para mayor protección se
recomienda instalar un inter-
ruptor diferencial (ID) con
una corriente de funciona-
miento residual que no exceda
los 30 mA en el circuito que
alimenta el baño. Pida conse-
jo a su electricista.

Si el cable de alimentación
está dañado, deberá susti-
tuirlo el fabricante, el servicio
técnico o personas debida-

mente cualificadas para evitar
cualquier peligro.

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

- Retire todo el embalaje.
- Limpie el aparato con un paño humedecido lige-
ramente. Séquelo.
- Desenrolle por completo el cable de alimenta-
ción.

FUNCIONAMIENTO

- 1 - Enchufe el aparato. Mantenga pulsado el botón  durante tres segundos para que se active.
- 2 - Una vez activado, la temperatura mostrada por defecto será de 180 °C. Pulse los botones [+] y [-] para seleccionar la temperatura deseada.
- 3 - El rizador alcanza la temperatura máxima (210 °C) en aproximadamente un minuto.
- 4 - Cada vez que se modifica la temperatura, la luz indicadora de temperatura parpadea. Deja de hacerlo cuando el aparato alcanza la temperatura seleccionada.
- 5 - Puede elegir uno de los quatorce ajustes de temperatura siguientes: (MÍN.) 80 °C, 90°C, 100 °C, 110 °C, 120 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, (MÁX.) 210 °C.
- 6 - Temperatura recomendada según el tipo de
cabello: 80 °C - 120 °C: cabello quebradizo, 130

°C-170 °C: cabello fino, 180 °C-210 °C: cabello grueso/rizado.

7 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 minutos, el aparato se apaga automáticamente por motivos de seguridad.

8 - Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente tres segundos.

LIMPIEZA

Apague y desenchufe el aparato y deje que se enfrie.

Extraiga cualquier cabello que haya podido quedar atrapado.

Limpie el aparato con un paño humedecido ligeramente y a continuación séquelo.

¡ADVERTENCIA! No sumerja el aparato ni el cable de alimentación en líquido: riesgo de cortocircuito o de descarga eléctrica.

Este símbolo, que aparece en el producto o en la caja, indica que el aparato cumple los requisitos de la Directiva europea 2012/19/UE y que no puede desecharse junto con los residuos domésticos.

Debe llevarse a un punto de recogida apropiado para el reciclaje de los componentes eléctricos y electrónicos.

Desechar el producto del modo adecuado ayuda a prevenir posibles consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Reciclar materiales contribuye a preservar los recursos naturales.



**GUARDE ESTA INFORMAÇÃO
PARA FUTURA REFERÊNCIA.
LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES
DE USAR O EQUIPAMENTO.**

AVISOS

AVISO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros reservatórios com água.



Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem supervisão ou se lhes forem dadas instruções sobre a utilização do equipamento de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o

aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Ao usar o aparelho numa casa de banho, desligue da tomada após a utilização porque a sua proximidade com a água representa um possível perigo, mesmo quando o equipamento está desligado.

Para proteção adicional, é aconselhável a instalação no circuito elétrico que fornece a casa de banho de um equipamento de corrente residual (DCR) com uma corrente operacional residual nominal que não exceda 30 mA. Peça aconselhamento ao seu instalador.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente oficial ou pessoas qualificadas semelhantes para evitar um perigo.

ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO

- Remova todas as embalagens.
- Limpe o equipamento usando um pano ligeiramente húmido. Seque o equipamento.
- Desenrole o cabo de alimentação totalmente.

OPERAÇÃO

- 1 - Ligue o aparelho. Carregue no botão  durante 3 segundos para ativar o aparelho.
- 2 - Quando da ativação, a temperatura exibida por defeito será de 180°C. Use os botões [+] e [-] para selecionar a temperatura pretendida.
- 3 - O Modelador alcança a sua temperatura máxima de 210 °C em cerca de 1 minuto.
- 4 - Sempre que a temperatura é ajustada, a luz indicadora da temperatura piscará. A temperatura pretendida é alcançada quando a luz indicadora deixa de piscar.

5 - Pode escolher entre 14 configurações de temperatura: (MÍN.) 80 °C, 90°C, 100 °C, 110 °C,

120 °C, 130 °C, 140 °C, 150°C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, (MÁX.) 210 °C.

6 - Configuração de temperatura recomendada para cada tipo de cabo: 80 °C - 120 °C: para cabo danificado; 130 °C - 170 °C: para cabo fino; 180 °C - 210 °C: para cabo espesso/en-caracolado.

7 - Caso não carregue em nenhum botão durante 60 minutos, o equipamento desliga-se automaticamente por motivos de segurança.

8 - Para desligar o aparelho, carregue no botão  durante aproximadamente 3 segundos.

LIMPEZA

Desligue, retire o aparelho da ficha e deixe arrefecer.

Remova cabos que possam ter ficado no aparelho.

Limpe o equipamento usando um pano ligeiramente húmido e deixe secar.

AVISO! Não mergulhe o aparelho e/ou o seu cabo de alimentação num líquido: risco de curto-circuito ou choques elétricos.

 Este símbolo, exibido no produto ou na sua embalagem, indica que este produto cumpre a Diretiva Europeia 2012/19/UE e não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico.

Deve ser levado para um ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrônico.

Ao garantir que este produto é eliminado de forma adequada está a ajudar a impedir possíveis

consequências nocivas para o ambiente e para a saúde humana.

Reciclar materiales contribuye a preservar los recursos naturales.

 BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.
BITTE LESEN SIE SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH.

WARNUNGEN

WARNUNG: Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des

Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie die Verpackung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie das Gerät.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.

BETRIEB

- 1 - Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Halten Sie die  -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 2 - Nach dem Einschalten wird die Standardtemperatur von 180 °C angezeigt. Wählen Sie unter Verwendung der Tasten [+] und [-] die gewünschte Temperatur.
- 3 - Der Lockenstab erreicht seine maximale Temperatur von 210 °C innerhalb von ca. 1 Minute.
- 4 - Immer, wenn die Temperatur eingestellt wird, blinkt die Temperaturanzeige. Die gewünschte Temperatur ist erreicht, wenn die Anzeigeleuchte nicht mehr blinkt.
- 5 - Sie können zwischen 14 Temperatureinstellungen wählen: (MIN) 80 °C, 90°C, 100 °C, 110 °C, 120 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, (MAX) 210°C.

14

6 - Empfohlene Temperatureinstellungen für die verschiedenen Haartypen: 80 °C - 120 °C für geschädigtes Haar; 130 °C - 170 °C für dünnes Haar; 180°C - 210 °C für dickes/lockiges Haar.

7 - Wird 60 Minuten lang keine Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch ab.

8 - Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die  -Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

REINIGUNG

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.

Entfernen Sie Haare, die sich noch am Gerät befinden.

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es anschließend.

WARNUNG! Tauchen Sie das Gerät und/oder Netzkabel nicht in Flüssigkeit: Kurzschluss- oder Stromschlaggefahr.

 Dieses Symbol auf dem Gerät oder dessen Verpackung gibt an, dass das Gerät der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht, und dass es nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden darf.

Es muss zu einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät auf korrekte Art und Weise entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Das Recycling von Materialien unterstützt die Bewahrung natürlicher Ressourcen.



請保留這些資訊，以供日後參照。
請先仔細閱讀本資訊再使用裝置。

警告

警告：請勿在浴缸、淋浴器、水池或其他有水的容器附近使用本電器。



本電器可供 8 歲以上的兒童以及身體、感官或精神能力不足或缺乏經驗和知識的人員使用，前提是必須已接受有關安全使用電器的監督或指導並瞭解涉及的危險。兒童不得玩弄電器。兒童不得在無人監督的情況下進行清潔和使用者維護。

在浴室中使用電器時，請在使用後拔除電源插頭，因為即使在電器關閉的情況下，靠近水源仍然有危險。

在浴室中使用電器時，請在使用後拔除電源插頭，因為即使在電器關閉的情況下，靠近水源仍然有危險。

為了獲得更多保障，建議在浴室供電的電路中安裝額定剩餘動作電流不超過 30mA 的剩餘電流裝置 (RCD)。請洽詢安裝人員。

如果電源線損壞，則必須由製造商、其維修代理商或類似的合格人員進行更換，以免發生危險。

使用裝置前，請您

- 拆除所有包裝。
- 使用稍微沾濕的布清理裝置。靜置裝置風乾。
- 完全拆開電源線。

使用

- 1 - 插入電器插頭。按住電源按鈕 3 秒將啟動電器。
- 2 - 啟動時，顯示的預設溫度是 180°C。[+] 和 [-] 按鈕可用來選取所需的溫度。
- 3 - 滾髮器會在大約 1 分鐘內達到最高溫度 210°C。
- 4 - 每次調整溫度時，溫度指示燈都會閃爍。指示燈停止閃爍時，表示已達到所需的溫度。
- 5 - 您可以選擇 14 種溫度設定：(最低) 80°C、90°C、100°C、110°C、120°C、130°C、140°C、150°C、160°C、170°C、180°C、190°C、200°C、(最

高) 210°C。

6 - 各種髮質的建議溫度設定：80°C 至 120°C：適合受損髮質；130°C 至 170°C：適合稀疏髮質；180°C 至 210°C：適合濃密/捲曲髮質。

7 - 基於安全考量，如果持續 60 分鐘未按下任何按鈕，裝置將自動關閉。

8 - 若要關閉電器，請按住電源按鈕約 3 秒。

清潔

請關閉裝置並拔除插頭，以便裝置降溫。清除裝置上可能留下的任何毛髮。

使用稍微沾濕的布清理裝置，然後靜置風乾。

警告！ 請勿將裝置和/或其電源線浸入液體中：會有短路或觸電的風險。

產品或其包裝上顯示的此符號表示本產品符合歐盟指令 2012/19/EU，不得與家庭廢棄物一併棄置。

必須送交回收電氣和電子設備的適當回收點。

確保妥善處置本產品，有助於防止對於環境和人體健康造成潛在的有害後果。

回收材料將有助於維護自然資源。

تحذيرات

تحذير: يرجى عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام، أو الملاش، أو المغاطس، أو أوعية تحتوي على مياه.

يمكن أن يستخدم هذا الجهاز من عمر 8 سنوات فيما أكبر، والأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات البدنية، أو المحسية، أو العقلية، أو في الخيرة والمعونة، إذا تم ذلك تحت

أشراف أو بإعطائهم تعليمات بخصوص استخدام الجهاز استخداماً آمناً وفهم الأخطار التي ينطوي عليها استعماله. يجب عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز مطلقاً. يجب إرشاد الأطفال تتنظف هذا الجهاز أو صيانته من دون إشراف مطلقاً.

عند استخدام الجهاز في الحمام، ازله من قابس التيار الكهربائي بعد الاستعمال، لأن اقترابه من المياه قد

يُثْلِل خطراً حتى إذا كان الجهاز مطفيّاً. لمزيد من الحماية، ينصح بتركيب خهاز في الدائرة الكهربائية (RCD) تizar متبقى التي تمد الحمام، مععدل تيار تشغيل متبقى لا تزيد عن 30 ملي أمبير. اطلب النصيحة من عامل التركيب. إذا تعرض سلك الإمداد بالتيار الكهربائي للتلف، يجب استبداله بغيره المصنوع، أو وكيل الخدمة الشخص به، أو اشخاص ذوي تأهيل.

يجب نقله إلى نقطة التجميع المناسبة
لأعادة تدوير المعدات الإلكترونية
والألكترائية.

بالتأكد من أن هذا المنتج قد تم التخلص
منه على النحو الملائم، ستكون قد ساعدت
في منع عواقب خطيرة محتملة قد تحقق
باليبيئة أو بالصحة البشرية.
إن إعادة تدوير الخامات سيساعد في
الحفاظ على الموارد الطبيعية.

100، أو 110، أو 120، أو 130، أو 140،
أو 150، أو 160، أو 170، أو 180، أو
190، أو 200، أو (الحد الأقصى) 210
درجة مئوية.

6-إعداد درجة الحرارة الموصى به لكل
نوع شعر: 80-120 درجة مئوية: للشعر
التالف؛ 130-170 درجة مئوية: للشعر
الخفيف؛ 180-210 درجة مئوية: للشعر
الكثيف/المتجعد.

7-إذا لم يتم الضغط على أي زر مدة 60
دقيقة، سيتوقف الجهاز عن التشغيل
تلقاءً لأسباب تتعلق بالأمان والسلامة.
8-لإيقاف الجهاز عن التشغيل، اضغط
باستمرار على زر الطاقة^④ مدة حوالي 3
ثوان.

التنظيف

أوقف الجهاز عن التشغيل وأزله من
قبس الكهرباء، ثم دعه يبرد.
أزل أي شعر قد يكون قد علق بالجهاز
نظف الجهاز باستخدام قطعة قماش
رطبة قليلاً، ثم جففه.
تحذير! لا تغمز الجهاز و/أو كابل الطاقة
في سائل: يحمل هذا خطر حدوث ماس
كهربائي أو صدمات كهربائية
هذا الرمز، المبين على المنتج أو على
غلافه، يشير إلى أن هذا المنتج يتطلب
لتوجيه الاتحاد الأوروبي EU/2012/19
ويجب عدم التخلص منه مع النفايات.
امتنالية.

مشابهه؛ لتجنب الأخطر

قبل استخدام الجهاز

- قم بإزالة كل مواد التغليف عنه
- قم بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش رطبة قليلاً. قم بتجفيف
- الجهاز قم بفك طي كابل الطاقة
بالكامل

التشغيل

- 1-قم بتوصيل الجهاز بقباس التيار الكهربائي. اضغط على زر الطاقة مدة 3 ثوان لتشغيل الجهاز.
عند التشغيل، تكون درجة الحرارة
- 2-الافتراضية المبنية على الشاشة 180 درجة مئوية. استخدم الزرين [+/-]
- 3-لاختبار درجة الحرارة المرغوبة.
 يصل جهاز تجعيد الشعر إلى الحد الأقصى لدرجة الحرارة، الذي يبلغ 210 درجة مئوية، بعد حوالي دقيقة واحدة.
4-في كل مرة يتم فيها تعديل درجة الحرارة، يومض ضوء مؤشر درجة الحرارة. تكون درجة الحرارة قد وصلت إلى الحد المرغوب عندما يتوقف ضوء المؤشر عن الوميض.
- 5-يمكن الاختيار من بين 14 إعداد درجة الحرارة: (الحد الأدنى) 80، أو 90 أو ،

FR GARANTIE • GB GUARANTEE • PL GWARANCJA • NL WAARBORG • IT GARANZIA
ES GARANTÍA • PT GARANTIA • DE GARANTIE • CN 保修 • الضمان

FR: Ce produit est garanti par ABC DISTRIBUTION contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant la durée de garantie à partir de la date d'achat.

Si le produit devient défectueux par rapport à ses spécifications d'origine au cours de la période de garantie (2 ans), une réparation ou un remplacement du produit peut être proposé sous réserve de l'envoi du produit défectueux et d'une preuve d'achat mentionnant obligatoirement la date à laquelle le produit a été acheté aux coordonnées suivantes :

GB: This product is guaranteed by ABC DISTRIBUTION against any manufacturing or physical defect for the length of the guarantee from the date of purchase.

If the product becomes faulty with respect to its original specifications during the guarantee period (2 years), a repair or replacement product could be offered subject to the faulty product and proof of purchase, which must mention the date of purchase, being sent to the following address :

PL: Produkt ten objekt jest gwarancją ABC DISTRIBUTION, w zakresie wszelkich wat producyjnych lub materiałowych, przed okresem trwania gwarancji, po dniu daty zakupu.

W razie, gdyby produkt wykazywał wadliwość w okresie gwarancji (2 lata), może zostać zaproponowana naprawa lub wymiana produktu, pod warunkiem przesłania wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu z wyszczególnioną obowiązkowo datą dokonania zakupu, z następującymi danymi :

NL : Dit product wordt door ABC DISTRIBUTION gewaarborgd tegen elke fabricage- of materiële fout die zich voordekt gedurende de looptijd van waarsborg vanaf de aankoopdatum.

Indien het product gedurende de waarborgperiode (2 jaar) defect zou raken ten aanzien van de oorspronkelijke specificaties ervan, zou een reparatie of vervangende product worden geboden, onder voorbehoud van het verzenden van het defecte product en van een aankooptewijs waarop vermeld moet staan dat vermeld dient te staan waarop het product werd gekocht, en dit naar de volgende adresgegevenen :

IT: Il presente prodotto è garantito da ABC DISTRIBUTION contro qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiali nel corso del periodo della garanzia a partire dalla data di acquisto.

Se il prodotto divieneva difettoso rispetto alle specifiche tecniche di origine, durante il periodo coperto dalla garanzia (2 anni), è possibile ese-

guire una riparazione o una sostituzione previo invio del prodotto difettoso e della prova di acquisto relativa che riporti la data in cui il prodotto è stato acquistato ai seguenti indirizzi :

ES: Este producto está garantizado por ABC DISTRIBUTION contra cualquier defecto de fabricación o de material durante el período de vigencia de la garantía a partir de la fecha de compra:

Si durante el período de vigencia de la garantía (2 años), el producto volviera defectuoso con respecto a las especificaciones de origen, se podría realizar la reparación o la sustitución del producto a condición de que se adjuntase dicho producto defectuoso, junto con un justificante de compra en el que se mencione obligatoriamente la fecha en la que se ha adquirido el producto, a la siguiente dirección :

PT:Este produto é garantido por ABC DISTRIBUTION contra qualquer defeito de fabricação ou de material durante o período de validade da garantia a partir da data da compra:

Se, entretanto, o produto se tornar defectuoso em relação às especificações de origem, será possível realizar uma reparação ou a substituição deste produto desde que o produto defectuoso seja enviado, juntamente com um comprovativo de compra onde se mencione obrigatoriamente a data em que foi adquirido o produto, ao endereço seguintemente indicado :

DE: ABC DISTRIBUTION garantiert dieses Produkt gegen alle Fabrikations- oder Materialfehler während der Laufzeit der Garantie ab dem Einkaufsdatum.

Wenn das Produkt während der Garantiezeit (2 Jahre) im Vergleich zu seinen originalen Spezifizierungen schadhaft wird, kann es vorbehaltlich seiner Einsendung an die folgenden Adressen und eines Kaufbelegs mit dem Datum, an dem das Produkt gekauft wurde, repariert oder ersetzt werden :


CN: 该产品由 ABC DISTRIBUTION 负责保修，从购买之日起，在保修期内，可对所有工艺或材料上的缺陷进行维修。

自在下列国家购买本产品起，在保修期（2 年）内，如果产品相对原规格出现故障，可将故障产品和购买凭证寄送到指定地点进行维修或更换：

中文: 该产品由 ABC DISTRIBUTION 负责保修，从购买之日起，在保修期内，可对所有工艺或材料上的缺陷进行维修。

若将有缺陷的产品退回，并附上购买凭证，本公司将负责维修或更换。

@ COUNTRY / BUYING AREA	@ DELIVERY ADDRESS FOR AFTER-SALES SERVICE
<p> FR PAYS / ZONE D'ACHAT PL KRAJ / STREFA ZAKUPU NL LAND / REGIO VAN AANKOOP IT PAÍS / ÁREA D'ACQUISTO ES PAÍS / ZONA DE COMpra PT PAÍS / ZONA DE COMpra DE LAND / EINKAUFZONE CN 地区：购买地 الضمان : البلد : منطقة الشراء </p>	<p> FR ADRESSE DE RETOUR POUR SERVICE APRES-VENTE PL ADRES WYSYŁKOWY DO OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ NL VERZENDADRES VAN DE DIENST NA VERKOOP IT INDIRIZZO DI INVIO PER SERVIZIO POST VENDITA ES DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA EL SERVICIO DE POSVENTA PT ENDEREÇO DE ENVIO PARA O SERVIÇO PÓS-VENDA DE ADRESSE DES KUNDENDIENSTES CN 中国售后服务地址 الضمان : العنوان إلى الخدمة الخلفية ماد بعد البيع </p>
<p> FRANCE UNITED KINGDOM ITALIA HOLLANDT ESPAÑA PORTUGAL الدول العربية DEUTSCHLAND </p>	<p>ABC Distribution 3 avenue des Violettes ZAC des Petits Carreaux 94386 – Bonneuil-sur-Marne Cedex France</p>
<p>POLSKA</p>	<p>ABCosmetique Polska Sp.zo.o Ul. Traugutta 3/12 00-067 Warszawa Polska</p>
<p>中国 • ASIA</p>	<p>AB Cosmetics Asia Limited Unit D, 9/F, Genesis 33 Wong Chuk Hang Road, Aderdeen Hong Kong</p>

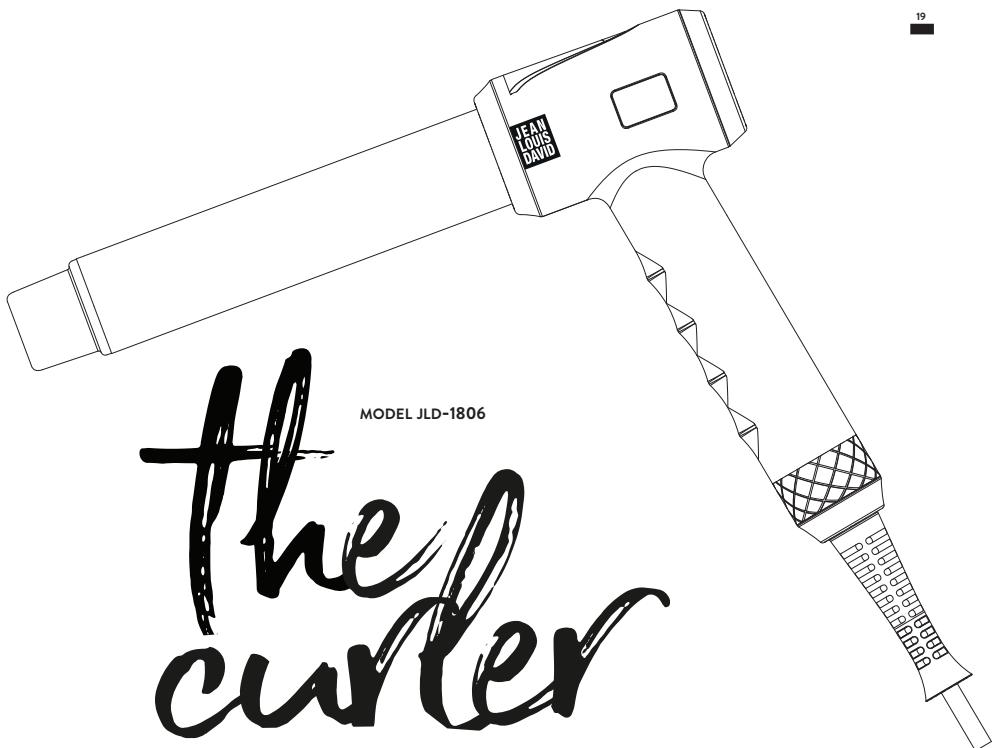

JEAN
LOUIS
DAVID

instruments

&
INGREDIENTS